



# BSM-02

BATTERY SUPERVISOR MODULE

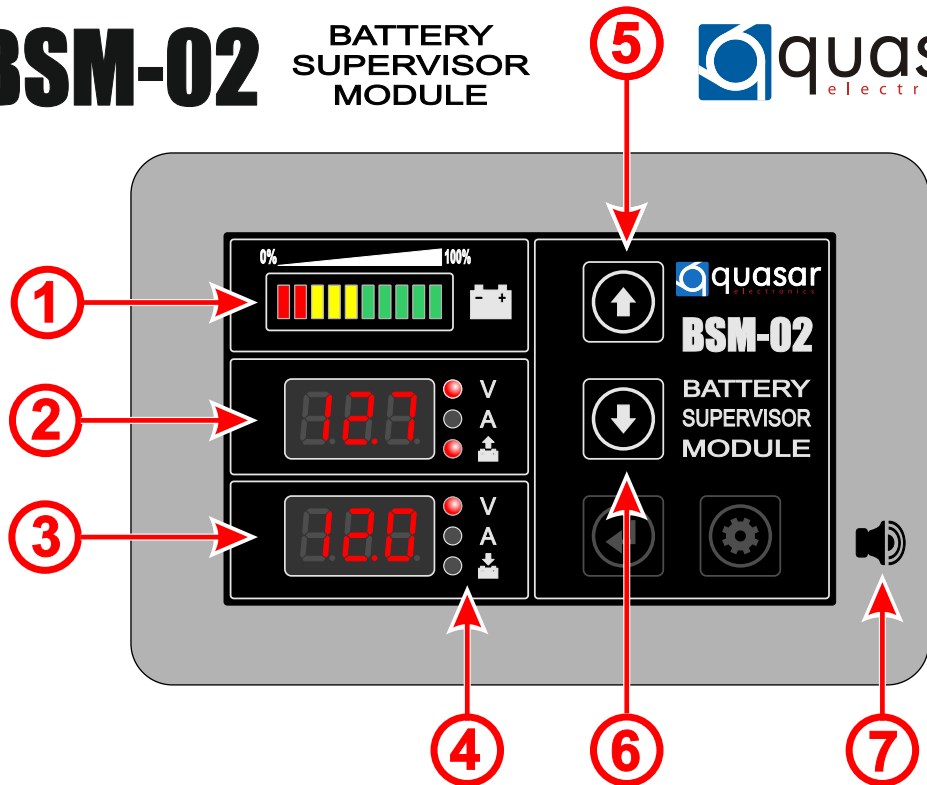

1	wskaźnik naładowania akumulatora dodatkowego
2	wyświetlacz parametrów akumulatora dodatkowego
3	wyświetlacz parametrów akumulatora samochodu
4	<b>wskaźnik trybu wyświetlania: V - napięcie A - prąd</b> <b>diody sygnalizacyjne:</b> - załączenie obciążenia akumulatora dodatkowego - ładowanie akumulatora dodatkowego
5	zmiana aktualnego parametru wyświetlacza 2
6	zmiana aktualnego parametru wyświetlacza 3
7	wewnętrzny sygnalizator dźwiękowy

7	LED	Opis
		przekroczenie maksymalnej wartości prądu
		zbyt niskie napięcie akumulatora dodatkowego
		zbyt niskie napięcie akumulatora samochodu
		przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy

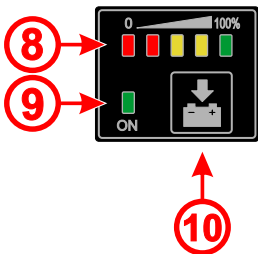

8	wskaźnik naładowania akumulatora dodatkowego
9	<b>kontrolka akumulatora dodatkowego:</b> <b>świeci</b> - ładowanie <b>miga</b> - załączenie obciążenia (przy wyłączonym zapłonie)
10	przycisk aktywujący konsolę

Wersja firmware: 1v08