


[1] Obszar roboczy



i Instalacja w bagażniku w okolicy lewego nadkola.

[2] Odsłonięty dostęp do przestrzeni wewnętrznej lewego nadkola

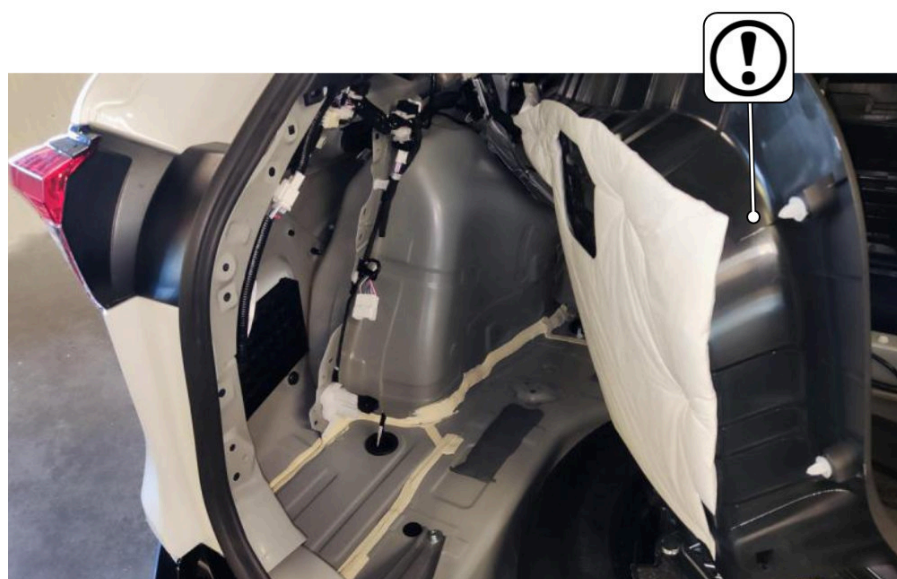

! Należy ostrożnie zdjąć plastikowy boczek bagażnika - co najmniej jak widać na zdjęciu.
Zwrócić uwagę na wszystkie zatrzaski na obwodzie mocowania oraz na śrubę pod uchwytem oczkowym na tej ścianie.

[3] Podłączenie instalacji wiązki haka AHM.



①

- | | |
|---|---|
| ① | Złącze fabryczne do podłączenia głównego wtyku wiązki haka AHM. |
|---|---|

[4] Odszukanie przewodu światła przeciwmgłowego (FOG)




13

13

- | | |
|--|---|
| | Należy samodzielnie odszukać i zidentyfikować przewód lampy światła przeciwmgłowego (biało-czerwony - w wiązce idącej w górę do klapy bagażnika) i podłączyć do niego niebieski przewód z wiązki haka AHM. |
| | WYŁĄCZNIE dla wiązki "pełnej" G13 należy tuż powyżej wskazanego miejsca (obszar wiązki idącej w górę do klapy bagażnika) odszukać fabryczny punkt podłączenia masy i dołączyć tam "oczko masy" z wiązki haka AHM (jest to masa dla pinów zasilania w gnieździe przyczepek). |


Opis podłączeń przewodów w gnieździe przyczepy G8

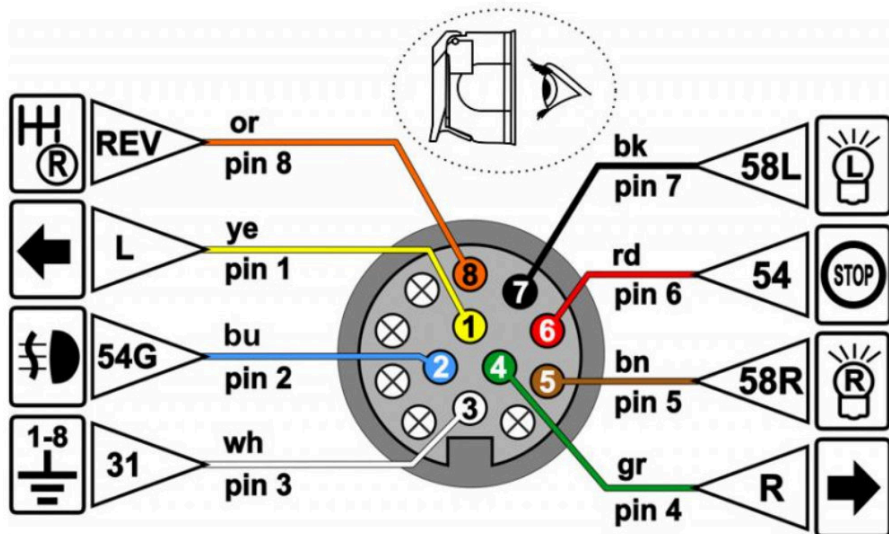

Oznaczenia kolorów

i	pin 1 (ye) yellow = żółty
	pin 2 (bu) blue = niebieski
	pin 3 (wh) white = biały
	pin 4 (gr) green = zielony
	pin 5 (bn) brown = brązowy
	pin 6 (rd) red = czerwony
	pin 7 (bk) black = czarny
	pin 8 (or) orange = pomarańczowy

Opis podłączeń przewodów w gnieździe przyczepy G13

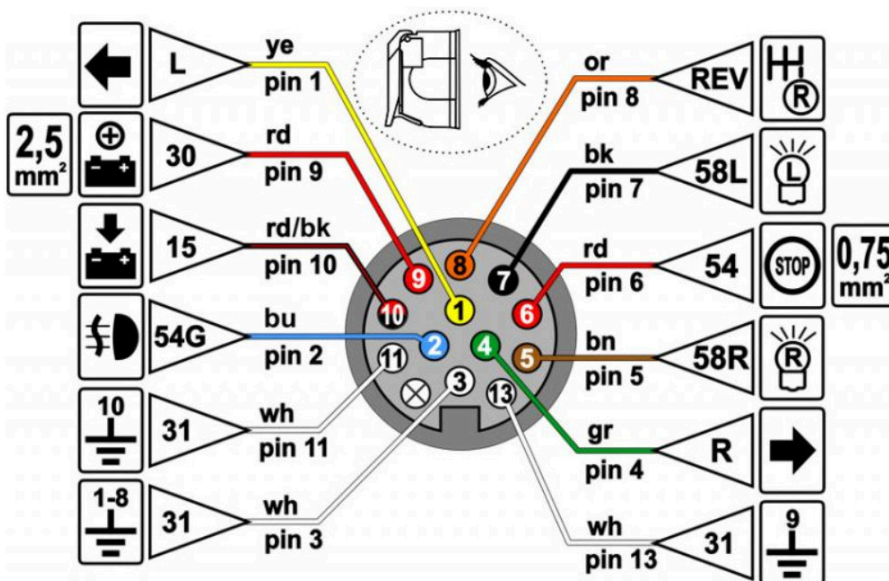

Oznaczenia kolorów

i	pin 1 (ye) yellow = żółty
	pin 2 (bu) blue = niebieski
	pin 3 (wh) white = biały
	pin 4 (gr) green = zielony
	pin 5 (bn) brown = brązowy
	pin 6 (rd) red = czerwony
	pin 7 (bk) black = czarny
	pin 8 (or) orange = pomarańczowy
	pin 9 (rd) red = czerwony
	pin10 (rd/bk) red/black = czerwono/czarny
	pin11 (wh) white = biały
	pin13 (wh) white = biały