

[1] Obszar roboczy



Miejsce do wykonania podłączenia jest po stronie pasażera, pod kokpitem, w prawym boku.




[2] Lokalizacja modułu sterującego PDC



Po zdjęciu osłon - na prawej stronie mocowania od strony karoserii - odszukać moduł sterujący PDC samochodu.



[3] Lokalizacja przewodu do wyłączania PDC

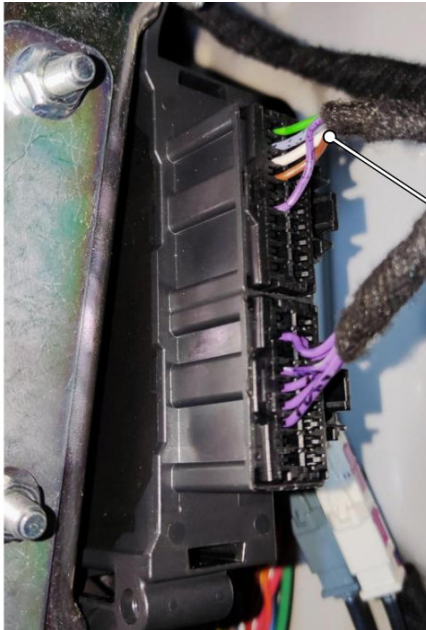

Należy wybrać wiązkę z BRAZOWYM przewodem (jak na zdjęciu) a następnie zdjąć/zsunąć fragment (min. 5cm) owijki.

[4] Podłączenie sterowania PDC do modułu przyczepy WH3Q-S



Należy rozciąć BRAZOWY przewód w odległości min.4cm od wtyku do modułu i zaizolować końcówkę przewodu od strony wiązki.



Do rozciętego, BRAZOWEGO przewodu od strony wtyku do modułu PDC auta, należy podłączyć RÓŻOWY przewód z modułu wiązki haka WH3Q-S (i oczywiście połączenie zaizolować).